

Маркизы Apollo поставляются полностью укомплектованными.

В комплект также включены:



1. Небольшая направляющая для ленты.
2. Наконечник для ленты.
3. Т-образный болт для крепления рычага к подвижной штанге маркизы.
4. Гайка для Т-образного болта

Для монтажа потребуются 8...12 шт крепежных винтов (шурупов, болтов).  
Выбирайте тип крепежного элемента в зависимости от материала стены (бурения).

Рекомендации:

#### **Бетон / кирпич**

Используйте сверло и дюбель 10 мм.

Винты D 6...8 мм, длина 50...70 мм.

#### **Дерево**

Используйте сверло по дереву 4...5 мм.

Шуруп D 6...8 мм, длина 50...70 мм.

Крепежные болты/винты в комплект не входят.

Если Вы не уверены в использовании элементов крепления, свяжитесь с продавцом для консультации.

При правильном регулярном уходе маркиза Вам прослужит много лет.

Периодически чистите и мойте ткань маркизы. Мыть можно теплой водой и мягким моющим средством (рН менее 5). Промойте ткань после использования моющего средства обильным количеством воды.

Ткань маркизы не является полностью водонепроницаемой. В сильный дождь рекомендуется сворачивать маркизу, чтобы не образовывались скопления воды, т.к. вода может со временем протекать через ткань, а также может вызвать серьезные повреждения механизма маркизы под воздействием большой массы воды.

Не используйте навес в зимний период. Перед тем как свернуть маркизу на зиму, убедитесь, что ткань абсолютно сухая.

[www.100markiz.ru](http://www.100markiz.ru)

# APOLLO



Оконные маркизы:  
Mini, Mini-Kasetti, Apollo-Kasetti




Инструкция по монтажу

**Перед началом монтажа внимательно прочтите инструкцию по установке!**


1. Установите монтажный кронштейн на требуемой высоте, отступив примерно по 10 см от краев маркизы слева и справа.

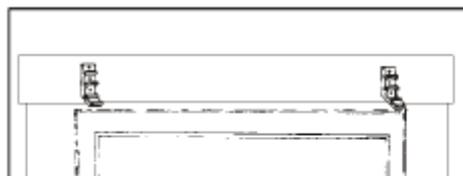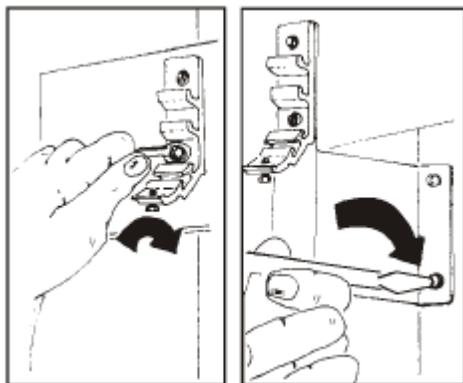


2. Используйте дополнительный кронштейн при невозможности закрепления непосредственно к стене над окном.

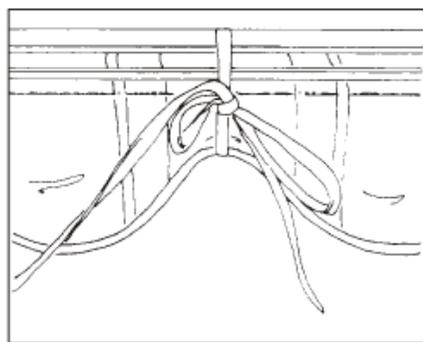



3. Закройте маркизу, обмотайте ее лентой и завяжите ее. Это существенно упростит монтаж.

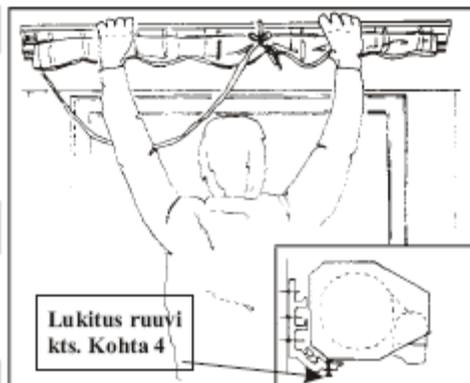


4. Установите кассету с маркизой на кронштейн (наденьте на крюкообразные выступы). Затем зафиксируйте соединение винтом снизу кронштейна (ключ 8 мм).

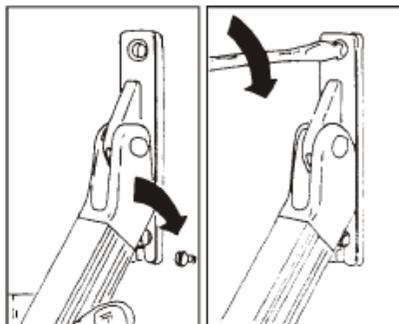


6. Установите Т-образный болт (в комплекте) в паз профиля выдвигающейся части маркизы.

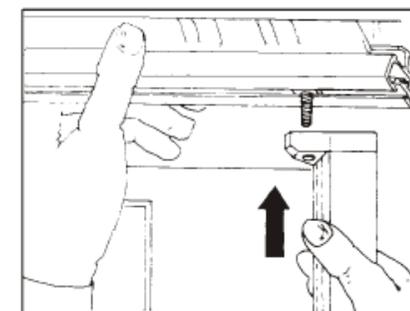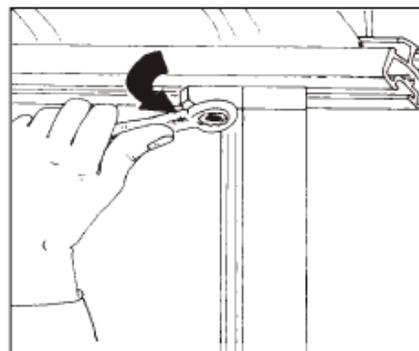

7. Зафиксируйте гайку Т-образного болта в верхнем положении маркизы.

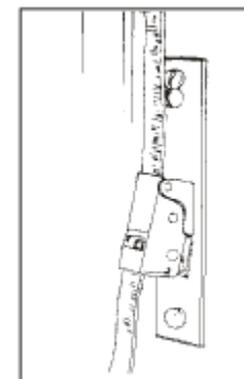

8. А. При использовании замка для ленты управления: установите замок на расстоянии около 1 метра ниже кассеты с маркизой. **ВАЖНО:** замок устанавливается вверх узкой щелью (см.рисунок).

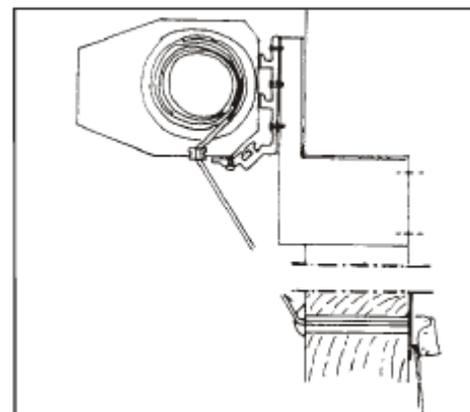

- 8Б. При необходимости управления маркизой изнутри помещения:  
8Б.1. просверлите отверстие d13 мм для ленты внутрь помещения на расстоянии не менее 100 мм от края кассеты.

- 8Б.2. вставьте ленту внутрь.

- 8Б.3. установите замок на удобном расстоянии для управления. **ВАЖНО:** замок устанавливается вверх узкой щелью (см.рисунок).

Для этого отмерьте расстояние от маркизы вниз на 2 см меньше длины рычага.

Например, при длине вылета рычага 80 см, отмерьте от края кассеты вниз  $80-2=78$  см и закрепите рычаги.

Излишнюю длину ленты можно отрезать. Надеть на ленту наконечник и завязать на краю узел.

**ВНИМАНИЕ!** Отрезайте ленту только в крайнем открытом положении маркизы.

[www.100markiz.ru](http://www.100markiz.ru)